

PIEGA

OF SWITZERLAND

BEDIENUNGSANLEITUNG

P Sub 1

AUFSTELLUNG

Der aktive Subwoofer P Sub 1 eignet sich für praktisch alle Aufstellungsvarianten. Idealerweise sollte der Subwoofer jedoch mittig in der Nähe der Satelliten-Lautsprecher positioniert werden.

ANSCHLUSS


Schalten Sie Ihre gesamte HiFi-Anlage aus, bevor Sie mit dem Anschluss beginnen. Der P Sub 1 lässt sich auf verschiedene Arten anschliessen:

- Von den Lautsprecherausgängen des Endverstärkers auf die Lautsprecher-Eingänge (Hi Level Inputs) des Subwoofers und durch die Lautsprecher-Ausgänge (Hi Level Outputs) weiter auf die Satelliten-Lautsprecher. Das Signal für die Satelliten wird dabei gefiltert weitergeleitet.
- Von den Cinch-Ausgängen des Vorverstärker auf die Cinch-Eingänge (Line In) des Subwoofers und durch die Cinch-Ausgänge (Line Out) auf den Endverstärker für die Satelliten-Lautsprecher. Das Signal für die Satelliten kann dabei bei 40 Hz respektive 80Hz gefiltert werden.
- In einem Dolby-Surround System wird der Subwoofer Output am Surround-Verstärker mit der LFE In Cinch-Buchse am Subwoofer verbunden.

EINSTELLUNGEN

- Mit dem Drehregler **Low Pass** lässt sich die obere Grenzfrequenz des Subwoofers zwischen 40 Hz und 120 Hz stufenlos variieren.
- Mit dem Drehregler **Level** lässt sich der Schalldruck des Subwoofers über einen weiten Bereich stufenlos variieren und somit an die Eigenschaften der Satelliten-Lautsprecher und die räumlichen Gegebenheiten anpassen.

- Mit dem Schalter **Phase** lässt sich die Phasenlage um 180° drehen. Je nach Kombination von Verstärker und Satelliten-Lautsprecher ist eine von beiden Positionen die Richtige. Wählen Sie die Stellung, bei der Sie mehr Bassvolumen wahrnehmen.
- Mit dem Schalter **High Pass** lässt sich die untere Grenzfrequenz der Satelliten-Lautsprecher zwischen 40 Hz und 80 Hz begrenzen.
- Mit dem Schalter **AV Boost** lässt sich die Lautstärke des Subwoofers, für Home Cinema-Anwendungen, in den untersten Frequenzbereichen um 3 Dezibel erhöhen.
- Mit dem Schalter **Auto** sind die verschiedenen Betriebsarten einzustellen. Wählen Sie zwischen Off (ausgeschaltet), Auto (der Subwoofer schaltet sich automatisch ein und wieder aus), oder On (der Suwoofer ist konstant eingeschaltet).

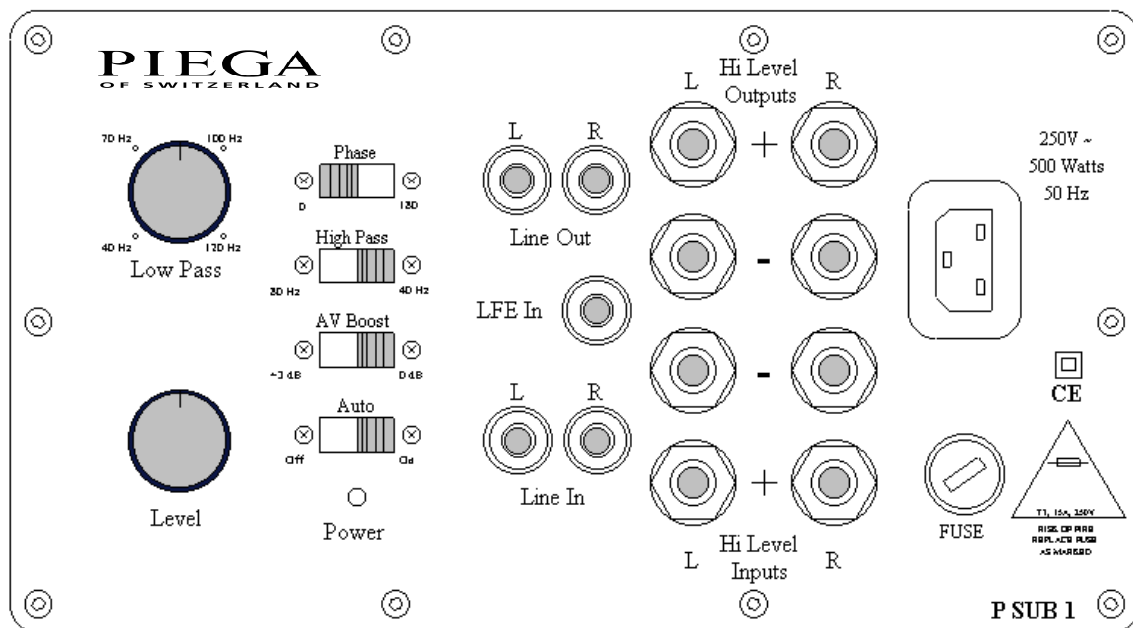

Anschluss Terminal